

Przełączanie terminala płatniczego w tryb zintegrowany FROB ECR – na terminalu Desk3500

Powering payments to grow your business / Powering payments

- **Stacyczna adresacje IP urządzenia można zweryfikować lub zmodyfikować w Menu Terminala**
- Wejście do Menu




- Terminal
- Konfiguracja
- Potwierdzamy numer profilu zielonym przyciskiem (bez dokonywania zmian)
- Pomijamy ustawienia linii telefonicznej żółtym przyciskiem
- Wybieramy opcje **Drukuj Konfig** aby wydrukować aktualną adresację IP (nawet jeśli jest to Automagiczna/Dynamiczna adresacja DHCP). Jeśli nie znamy preferowanej Statycznej adresacji to wydrukowane adresy DHCP możemy ustawić jako Statyczne w poniższych miejscach:
 - Protokół DHCP (tu wybrać Statyczna adresacje)
 - Adres IP
 - Maska Podsieci
 - Brama IP
 - Adres DNS1
 - Adres DNS2
 - Zapisz Zmiany (ważne!)

- **Jeśli tryb integracji nie jest włączony**


- Wykonać restart za pomocą przycisków: Żółty + kropka „.” – przytrzymać 2 sekundy.




- Podczas uruchamiania, terminal wyświetli następujący ekran. Wcisnąć szybko przycisk Home (wyświetla się tylko 3s)

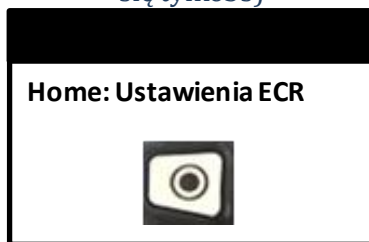


- Wybierz Zmień, aby wejść w tryb edycji ustawień ECR.

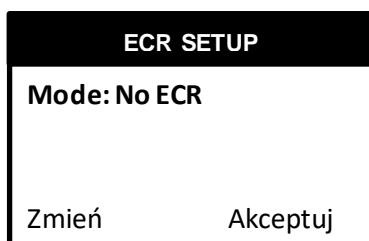

- Wybierz FROB ECR aby rozpocząć edycję ustawień terminala.

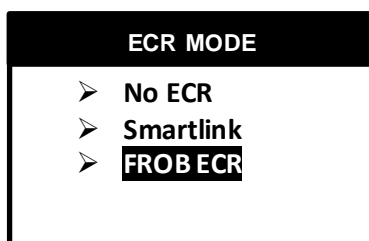

- Wybierz Ethernet lub w przypadku połączeń kablowych RS232 lub USB

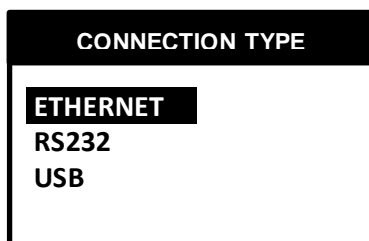

- Wprowadź Numer Portu lub potwierdź domyślny 5002 wciskając Enter (zielony przycisk)

Wprowadź Numer Portu:

5002